

PLASTIFICADORA POR CARTERITAS

**YOSAN MOD.:
LM 260 / LM 340 / LM 460**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Leer este manual antes de usar esta maquina



ENHORABUENA

Le agradecemos su elección al comprar nuestra plastificadora por carteritas.

Usted ha optado por la mejor plastificadora en su clase, la cual fue diseñada y fabricada, pensando siempre en la utilidad del producto. Como cualquier máquina compuesta con piezas que se muevan, y que cuyo funcionamiento es por consumo eléctrico, pueden originarse incidentes si la máquina se usa incorrectamente. No obstante, mientras sigan las sugerencias y precauciones necesarias conseguirá que su trabajo le resulte más fácil y rápido.

Lea este manual cuidadosamente antes de usar la máquina. Este manual contiene consejos de gran utilidad para conseguir un rendimiento más eficiente de la máquina.

También incluye las instrucciones de seguridad que usted debería leer antes de su primer uso. Si sigue nuestras recomendaciones, disfrutará de su plastificadora durante muchos años.

CONTENIDOS

ENHORABUENA.....	2
PRECAUCIONES, SEGURIDAD.....	3
FUNCIONAMIENTO	
Plastificar en caliente.....	4
Plastificar en frío.....	5
PARTES DE LA MÁQUINA.....	6
PROBLEMAS.....	7
INFORMACIÓN TÉCNICA.....	7

PRECAUCIONES, SEGURIDAD

¡OJO!

- ! No conecte de ninguna manera el cable eléctrico de la máquina si este está en malas condiciones con el fin de evitar cualquier riesgo de electrocución y de incendio!
- ! Si el cable esta dañado, tiene que ser cambiado por Yosan o por una persona cualificada!
- ! Tenga mucho cuidado de que la potencia eléctrica de la máquina corresponda con el de la red eléctrica!
- ! En caso de obstrucción, usar el interruptor marcado REVERSE. Si no funciona, apagar la máquina enseguida y contactar con su representante. Nunca intente reparar la máquina usted mismo!
- !Mucho cuidado con corbatas o artículos de joyería, se pueden enganchar en la máquina!
- ! Cuidado con no tener la máquina cerca de un punto de agua o humedad!
- !Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de usar la maquina!
- ! No apague la máquina durante el proceso de plastificación!
- ! No intente usar la máquina con la tapa abierta!
- ! Nunca ponga artículos encima de la maquina porque puede producir un recalentamiento debido a que esta tapando la ventilación!
- ! Nunca introduzca materiales en la máquina que no sean carteritas especiales de plastificar de lo contrario podría dañarse la máquina e incluso causar un incendio!
- ! Durante el funcionamiento de la maquina, no debe tocar la tapa, los rodillos, etc. Están muy calientes y podría causarle una quemadura!

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PLASTIFICACION

Preparación- Encender la maquina y asegurar que la maquina esta en la posición 'FWD'. El interruptor de calor / frío debería estar en posición 'HEATER', la maquina empieza a calentar. Cuando alcance la temperatura deseada, el piloto 'READY' se enciende. **Ahora se debería esperar dos minutos para que la temperatura se estabilice, después de estos dos minutos la maquina esta preparada para plastificar.**

Plastificación- Introducir el documento para plastificar en la carterita y introducirlo en la plastificadora como indicado en FIGURE 1, siempre con la parte escalada primera. Si se introduce a la revés, se puede causar imperfecciones en la plastificación del documento y incluso, bloquear la maquina. Si esto ocurre, rápidamente poner el interruptor forward / reverse en el posición 'REV', el motor se girará al revés y el documento debe salir. Marcado en la maquina hay dos guías, y se usan para el alineación correcta del documento. Cuando sigue estas instrucciones el documento sale por la parte de detrás- perfectamente plastificado.

Control de la temperatura- Encontrarás el interruptor de la temperatura en el panel de control. La temperatura necesaria varia depende del espesor del plástico que se va a utilizar. Si aparece borroso en algún parte es debido una temperatura demasiada baja, la solución es subir la temperatura un poco. Si aparece ondulada en algún parte es debido una temperatura demasiada alta, la solución es bajar la temperatura un poco.

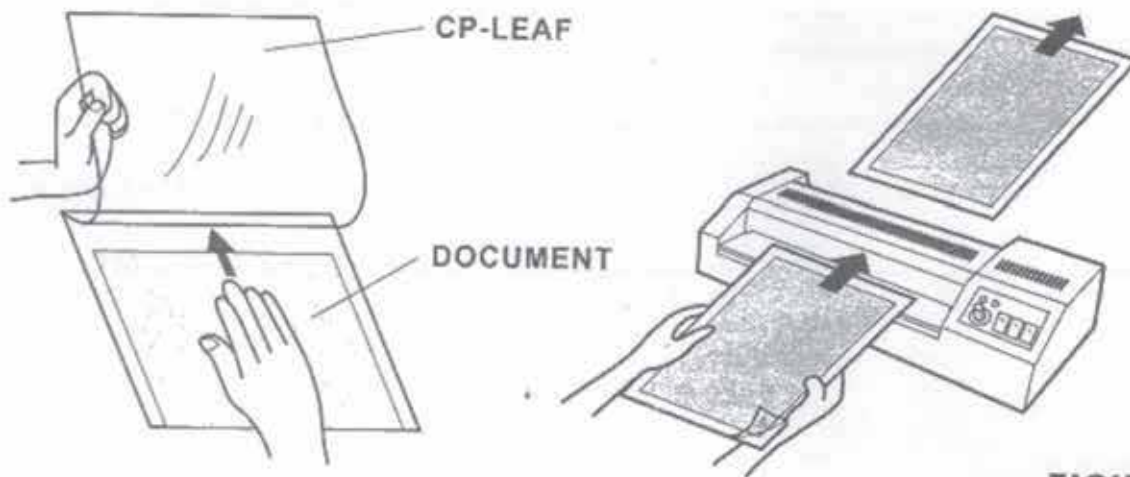


FIGURE 1

Nota: Antes de plastificar, asegurarse de la temperatura de la carterita que se va a usar. Si no esta seguro se recomienda que se use la temperatura mas baja primero (110°C) y después cambiarla depende del resultado. **Si usted no esta seguro, nunca pone la temperatura en la mas alta (140°C) porque se puede fundir el plástico y causar humo.**

Apagar la maquina- Cuando ha acabado la plastificación se recomienda que se apague la maquina para que se enfríe.


PLASTIFICACIÓN EN FRIO

Preparación- Encender la maquina y aprieta el interruptor forward/reverse hace el 'FWD', el interruptor heat/cold debería estar en 'COLD'.


Película de PVC- Quitar un poco del papel que esta debajo de la película de PVC. **¡OJO! No quite demasiado del papel o quitarlo por completo, la película de PVC no se podrá usar.**

Plastificación en frío- Pone la película de PVC contra el documento con la cara que contiene el pegamento. Asegurarse que esta recto y poner el documento entre las guías de la maquina y introducirlo despacio. El documento estará plastificado. Estirar el papel en el sentido contrario en que va la maquina. (Ver FIGURE 2). Ahorra saldrá el documento- perfectamente plastificado.

Apagar la maquina- Solo es necesario apagarlo en el interruptor principal.

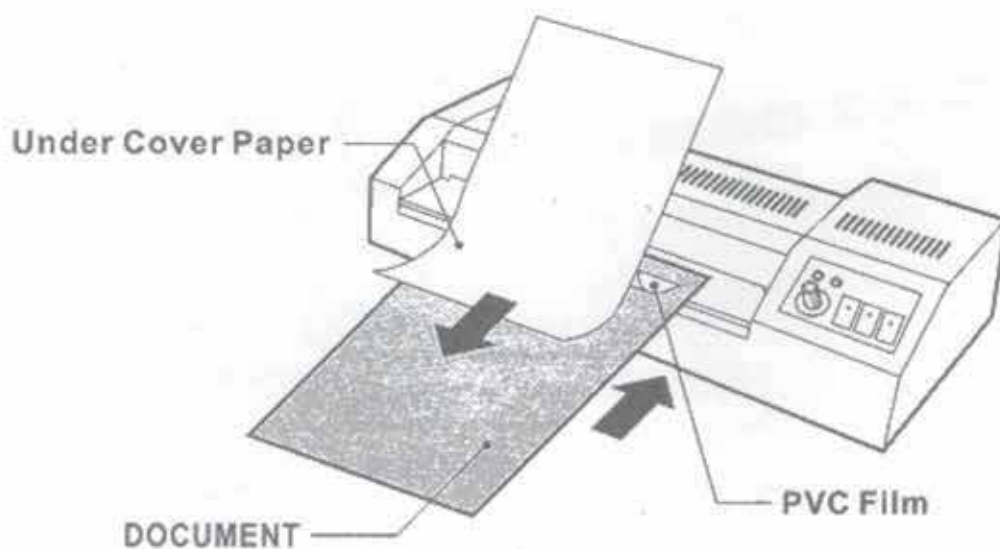

PARTES DE LA MAQUINA

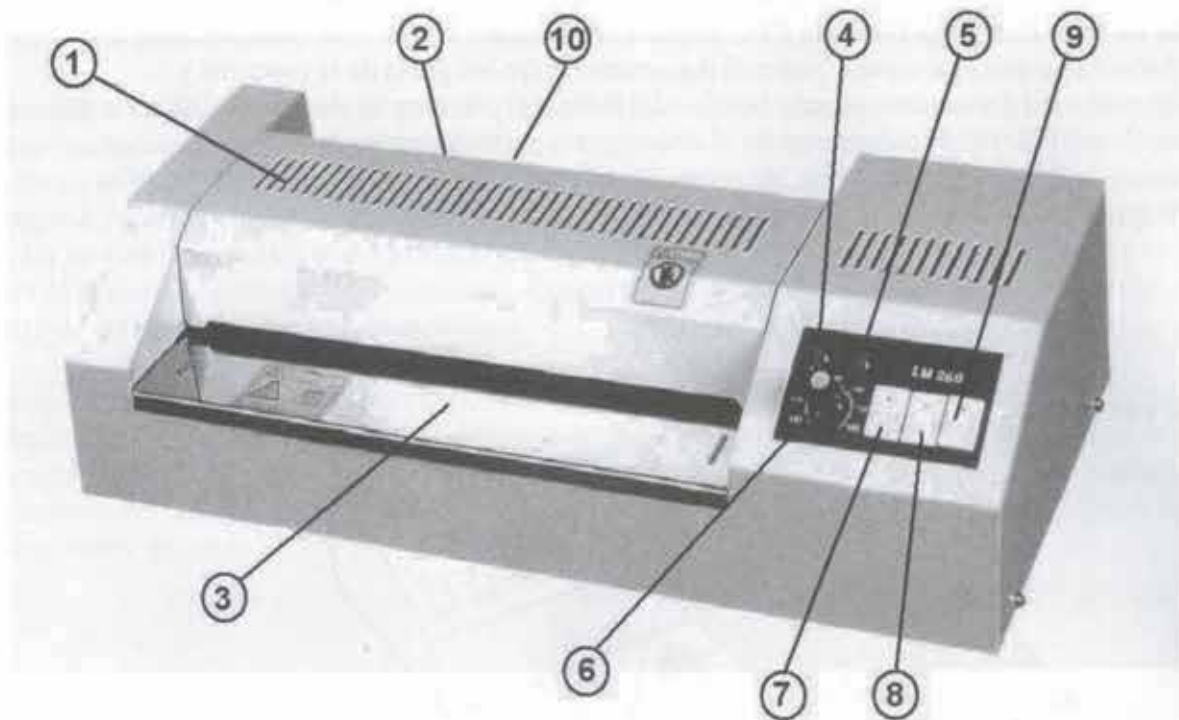

- 1- TAPA DE ARRIBA
- 2- PLACA Y GUIA TRASERA
- 3- PLACA Y GUIA DELANTERA
- 4- PILOTO DE CALENTAMIENTO
- 5- PILOTO PRINCIPAL
- 6- INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
- 7- INTERRUPTOR DE CALOR / FRIO (HOT / COLD)
- 8- INTERRUPTOR DE ADELANTE / A LA REVÉS (FORWARD / REVERSE)
- 9- INTERRUPTOR PRINCIPAL
- 10- VENTILLADOR

PROBLEMAS

Servicio de reparación.

Si usted necesita el servicio de reparación, comprueba las siguientes cosas primero.

*El enchufe esta conectado bien y no esta suelta.

*La maquina esta encendida.

*El fusible esta en buenas condiciones. Se sitúa en el parte trasero de la maquina.

Si usted necesite el servicio de reparación, facilítenos lo siguiente:

*Tipo de problema.

*Modelo de la maquina.

*Numero de serie de la maquina.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	LM 260	LM 340	LM 460
Velocidad maximo	650mm / min		
Anchura maxima	260 MM	330 MM	450 MM
Grossor maxima	1mm		
Temperatura	100-160°C		
Tipo de luz necesario	AC100, 110, 220, 240V / 50, 60Hz		
Consumo	580 W	650 W	850 W
Dimensiones	440 X 200 X 110	500 X 200 X 110	630 MM X 200 X 110
Peso	7 Kg	8 kg	10 kg