

Montaje de patas




1. El kit contiene 4 patas, 8 arandelas, 8 tornillos y 8 tuercas.



2. Atornillar 2 patas en cada ala de la laminadora.

Colocación de adhesivos

Antes de colocar los adhesivos, compruebe que todas las superficies estén limpias y libres de polvo. En caso de suciedad, limpiar con un trapo húmedo y secar completamente antes de colocarlos. Los adhesivos están impresos en un material reposicionable que permitirá cambiar la posición en caso de necesitarlo.

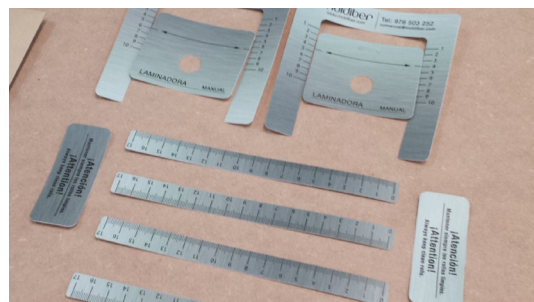

1. El kit contiene 2 adhesivos del arco de posición, 2 con flecha de marca, 4 reglas de 17 cm y 2 con aviso de limpieza de rollos.



2. Colocación de adhesivo en arco de posición.



3. Colocación de adhesivo flecha de marca.



4. Colocación de regla medición.

Colocación de volante




5. Colocación de adhesivo aviso de limpieza



1. El volante se sujeta con un tornillo al eje portarrollos.

Colocación de portarrollos - Solo en modelos LMM075P y LMM130P -----


El portarrollos permite tener el material laminador en una posición óptima para su colocación.

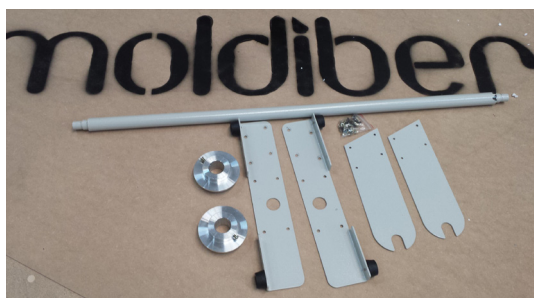

1. El kit contiene 1 eje, 2 pletinas de adaptación, 2 brazos sujeción, 2 piezas de unión y todos los tornillos para su montaje.




2. Brazos y piezas de unión.

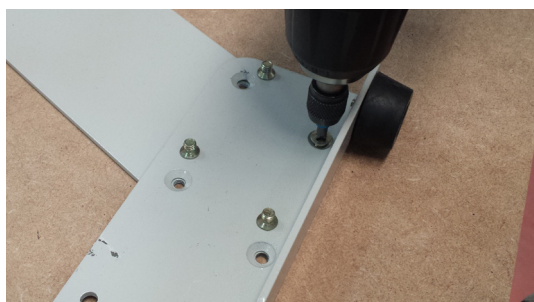


3. Unión de brazos y piezas de unión.



4. Posición de brazo de sujeción.

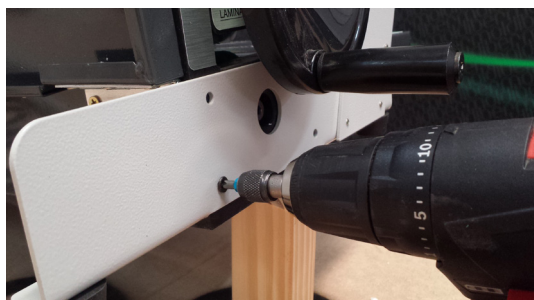

5. Colocación de brazo de sujeción en el cuerpo de la laminadora.

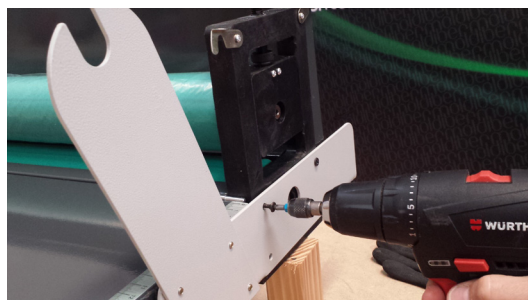

6. Colocación de brazo de sujeción en el cuerpo de la laminadora.



7. Sujeción de pletina adaptadora al eje.



8. Laminadora con portarrollos completamente montada.

CARACTERÍSTICAS

La laminadora en frío se utiliza para laminar fotografía, cartelería, etc. Los laminados no sólo tienen la ventaja de impermeabilizar y proteger contra la radiación ultravioleta, también tienen la posibilidad de dar un efecto de arena, brillo y mate.

ANTES DE USAR:

Colocar los adhesivos y las cuatro patas según fotografías. Después el volante ajustando el tornillo. Por último ajustar la altura de los rodillos adecuada al grosor del material que vamos a utilizar (3 mm, 5 mm y 10 mm.) (DM, Cartón Pluma, PVC)

COMO USAR:

En el caso de laminar una foto, recortar el laminado más grande que la imagen. Ajustar la altura del rodillo e introducir una base rígida (PVC), pegar dos centímetros del laminado sin quitar todo el protector. Colocar la foto centrada e ir retirando el protector conforme giramos el volante. Una vez laminada toda la imagen despegar y cortar el laminado sobrante sobre una plancha de corte.

Para adhesivar, cortar el trozo de Cartón Pluma exactamente a la medida de la imagen. Cortar dos centímetros del protector del C.P. y cuadrar perfectamente la imagen al C.P. pegar la parte de arriba y después introducirlo en los rodillos.

MANTENIMIENTO:

Mantener siempre limpios los rodillos, evitar que se introduzcan restos de material entre los rodillos.



Moldiber S.L
Vista Alegre 12-14
50410 Cuarte de Huerva
(Zaragoza) ESPAÑA

Tfno. (+34) 976 503 252
Fax: (+34) 976 504 413
Mail : comercial@moldiber.com